


Uživatelská příručka k zadnímu nosiči TOPCASE ke skútru Horwin EK1/EK3

V této příručce najdete návod na montáž zadního nosiče TOPCASE ke skútru Horwin EK1/EK3.

V případě skútru Horwin EK1 vynechejte kroky 2-5.

- 1) Otevřete podsedlový prostor
- 2) Povolte 6 šroubů, kterými je upevněná „podsedlová vana“ (Obrázek 1)

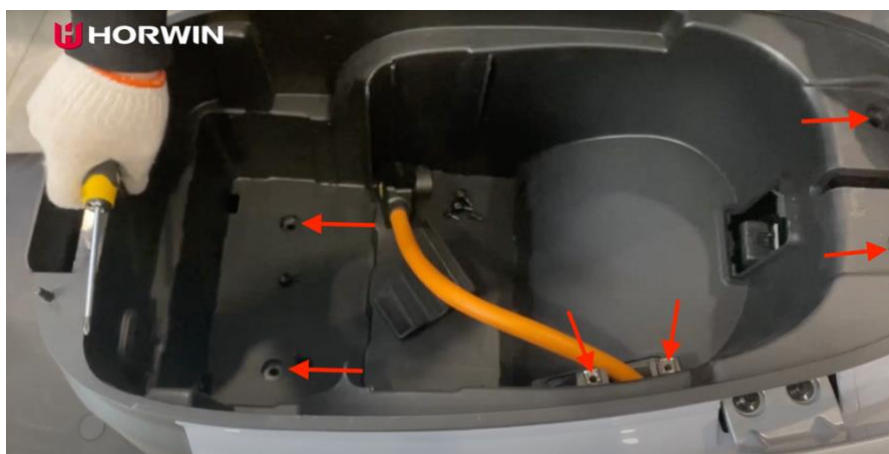

Obrázek 1: 6 šroubů upevňující "podsedlovou vanu"

- 3) Podsedlovou vanu nemusíte vyjmout zcela, stačí ji pootočit tak, abyste měli přístup ke 4 šroubům, kterými je přidělané zadní hliníkové madlo. (Obrázek 2)



Obrázek 2: 4 šrouby upevňující hliníkové madlo

- 4) Povolte všechny 4 šrouby a odmontujte hliníkové madlo. Na jeho místo připevněte stejnými 4 šrouby trubkové madlo. Sedlo nechte zvednuté. (Obrázek 3)



Obrázek 3: Trubkové madlo

- 5) Doprostřed trubkového madla umístěte gumovou ochranu (Obrázek 4)



Obrázek 4: Gumová ochrana trubkového madla

6) Na trubkové madlo nasadíte nosič způsobem ukázaným na obrázcích 5,6,7



Obrázek 6



Obrázek 5



Obrázek 7

7) Pomocí čtyř šroubů upevněte nosič k trubkovému madlu (Obrázek 8)



Obrázek 8: Šrouby k upevnění nosiče k trubkovému madlu